v1.0 (EN/F)

user **manual**
guide de l'utilisateur

RC46

EN/F
It is important to read this user manual prior to using your new product for the first time.
Nous vous recommandons de lire ce manuel d'instructions avant d'utiliser votre nouveau produit pour la première fois.

Service information
This product should be serviced only by those specially trained in appropriate servicing techniques. For instructions on how to obtain service, refer to the warranty included in this user manual.

For your records
In the event that service should be required, you may need the model number and the serial number. In the space below, record the date and place of purchase and the serial number:
Model No.:
Date of Purchase:
Place of Purchase:
Serial No.:

Technical information
Product: Clock Radio
Brand: RCA
Model: RC46

Electrical consumption
Power Supply: 120V ~ 60Hz
Power Consumption: 6 Watts

THE LIGHTNING FLASH AND ARROWHEAD WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF "DANGEROUS VOLTAGE" INSIDE THE PRODUCT.	**CAUTION** RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.	THE EXCLAMATION POINT WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF IMPORTANT INSTRUCTIONS ACCOMPANYING THE PRODUCT.
SEE MARKING ON BOTTOM OF PRODUCT		

WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRICAL SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

FCC information
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Manufacturer/Responsible Party
Audiovox Electronics Corp.,
150 Marcus Blvd., Hauppauge,
NY 11788

PLEASE READ AND SAVE THIS FOR FUTURE REFERENCE

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Some of the following information may not apply to your particular product; however, as with any electronic product, precautions should be observed during handling and use.

- Read these instructions.
- Keep these instructions.
- Heed all warnings.
- Follow all instructions.
- Do not use this apparatus near water.
- Clean only with dry cloth.
- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
- Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

ADDITIONAL SAFETY INFORMATION

- Main plug is used as disconnect device and it should remain readily operable during intended use. In order to disconnect the apparatus from the mains completely, the mains plug should be disconnected form the mains socket outlet completely.
- Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- Always leave sufficient space around the product for ventilation. Do not place product in or on a bed, rug, in a bookcase or cabinet that may prevent air flow through vent openings.
- Do not place lighted candles, cigarettes, cigars, etc. on the product.
- Connect power cord only to AC power source as marked on the product.
- Care should be taken so that objects do not fall into the product.
- Do not attempt to disassemble the cabinet. This product does not contain customer serviceable components.
- IF YOUR PRODUCT OPERATES ON BATTERIES, adhere to the following precautions:
  A. Any battery may leak electrolyte if mixed with a different battery type, if inserted incorrectly, or if all batteries are not replaced at the same time.
  B. Any battery may leak electrolyte or explode if disposed of in fire or an attempt is made to charge a battery not intended to be recharged.
  C. Discard leaky batteries immediately. Leaking batteries can cause skin burns or other personal injury. When discarding batteries, be sure to dispose of them in the proper manner, according to your state/provincial and local regulations.
  D. Do not expose batteries to excessive heat (for example, by leaving them in sunlight or close to fire).
- The marking information is located at the bottom of apparatus.
- Caution marking is located at bottom of apparatus.

Important Battery Precautions

- Any battery may present a risk of fire, explosion, or chemical burn if abused. Do not try to charge a battery that is not intended to be recharged, do not incinerate, and do not puncture.
- Non-rechargeable batteries, such as alkaline batteries, may leak if left in your product for a long period of time. Remove the batteries from the product if you are not going to use it for a month or more.
- If your product uses more than one battery, do not mix types and make sure they are inserted correctly. Mixing types or inserting incorrectly may cause them to leak.
- Discard any leaky or deformed battery immediately. They may cause skin burns or other personal injury.
- Please help to protect the environment by recycling or disposing of batteries according to federal, state, and local regulations.

Before you begin

Plugging in for power
AC OUTLET POWER SUPPLY: 120V~60Hz

Refer to the "Clock" section and follow the instructions to get the clock time shown correctly with the Auto Clock set feature.

Battery back-up operation
- This clock radio is equipped with a memory holding system that can be powered with 2 "AA" batteries (included). The power failure protection circuit will not operate unless battery is installed.
- When normal household power is interrupted, or AC line cord is unplugged, the batteries will power the clock radio to keep track of time and alarm settings programmed into memory.
- When the battery backup functions, the digital display will not light, however, the function of alarm still occurs during the power interruption if remaining battery power is adequate.
- Normal operation will resume after AC power is restored so you will not have to reset the time or the alarm.

To install batteries:
1. Remove battery compartment door (located at the bottom of the radio) by applying thumb pressure to the tab on battery door and then lift the door out and off the cabinet.
2. Insert 2 AA batteries (included).
3. Replace the compartment door.

Note: we recommend that you replace the batteries every year.

Power failure indicator
When AC power is interrupted (disconnected) for a short period of time, both time and alarm settings will change (unless batteries are installed). After AC power is restored (reconnected), the Digital Display will blink to indicate that power was interrupted and you should readjust the time and alarm settings.

Power is fed to the unit even when it is not functioning. To cut the power supply off, the power cable must be unplugged.

General controls

Front view
SNOOZE – enter snooze mode where the alarm will quiet but sound again once the snooze period is over.

RADIO – turn on the radio.

◀◀ REV – set clock or wake time (decrease value).

FWD ▶▶ – set clock or wake time (increase value).

OFF – turn off the unit.

CHECK WAKE TIME – check the currently set wake time.

–VOLUME+ – adjust volume.

TUNING – select radio frequencies.

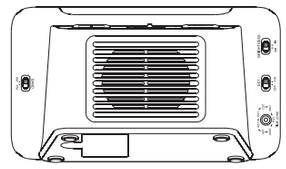

Back view
BRIGHTNESS – select display brightness (high or low).

DST – turn daylight saving function on or off.

TIME ZONE – press repeatedly to select a time zone

BAND – select between AM and FM bands.

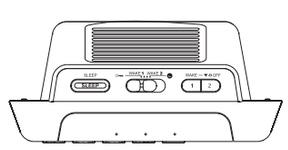

Top view
SLEEP – activate sleep function.

/WAKE1/WAKE2/ – slide switch to set Wake 1, Wake 2 and clock time.

WAKE – **OFF** – activate and set wake function.

Clock

Auto clock set
You do not have to set the clock time as a built-in automatic time set system is equipped in this clock powered by 2 AA batteries (included and installed).

To set the clock time correctly:

1. Plug for power
- Insert the plug of the unit into an AC power outlet.

2. Select daylight saving
- Slide the **DST** switch at the back of the unit to turn on/off in areas observing/not observing such time change.

3. Select your time zone
- Press **TIME ZONE** repeatedly at the back of the unit to cycle through the time zones (EST > CST > MST > PST > AKST > HST > AST > EST...). The default time zone is Eastern (EST) (refer to the maps on the right).



Your clock is now set and ready for use.

WARNING: Please avoid playing with these buttons after entering the Clock/Alarm set mode.

Setting clock manually
1. Slide the switch **/WAKE1/ WAKE2/** on the top of the unit to clock position.
2. Press **◀◀ REV** or **FWD ▶▶** to set the clock time. The time decrements or increments will follow by a faster rate when you press and hold the buttons.
   - The ":" between hour and minute time flashes when you are setting the time. AM or PM icon will also show beside the time.
3. Slide the switch **/WAKE1/ WAKE2/** on the top of the unit to lock position when finished.

US time zones

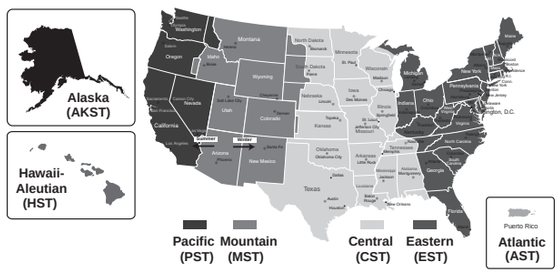

Canadian time zones

Radio

Selecting radio mode
Press **RADIO** to switch on radio.

Switching band
Slide the **BAND** switch on the back of the unit to select FM or AM band.

Tuning the radio
Rotate the **TUNING** knob on the right of the unit to adjust the radio frequency that shows on the large display.

Built-in AFC
The Built In Automatic Frequency Control (AFC) works only on FM. It helps reducing drift on FM reception and keeping the radio locked in on the FM station to which it is tuned.

When tuning in FM stations, you may notice that the station you are tuning can be well-tuned on two or three nearby points on the dial. Always tune carefully at the loudest and clearest point.

AM antenna
A built-in ferrite rod antenna eliminates the need for an outside antenna for AM reception. Rotating the unit slightly may improve reception of distant AM stations.

Brightness control

Slide **BRIGHTNESS** switch on the back of the unit to **Hi** (high) or **Lo** (low) position to adjust the brightness of all the displays at the front of the unit.

Wake function

Setting wake time
This unit allows two wake times to be set.
1. Slide the switch **/WAKE1/ WAKE2/** on the top of the unit to **WAKE 1** or **WAKE 2** position.
2. Press **◀◀ REV** or **FWD ▶▶** to set the respective wake time. The time decrements or increments will follow by a faster rate when you press and hold the buttons.
   - The wake time, corresponding wake timer indicator (**WK-1** for **WAKE 1** and **WK-2** for **WAKE 2**) and AM/PM time indicator flash on the small display.
3. Slide the switch **/WAKE1/ WAKE2/** on the top of the unit to position when finished.

Selecting wake source
You may be woken up by radio or alarm.
1. Select an AM or FM station (see directions on "Radio").
2. Set a wake time (see above direction).
3. Press **WAKE** – **OFF 1** or **2** repeatedly on the top of the unit to select a waking mode.
   - Corresponding icon lights on the large display.

1 – Wake 1 by alarm
1 – Wake 1 by radio
2 – Wake 2 by alarm
2 – Wake 2 by radio

- The unit equips with **GRAD-U-WAKE** feature, the alarm tone volume will increase gradually to its maximum in about 30 to 45 seconds.

Checking wake time
- Press **CHECK WAKE TIME** repeatedly to show the currently set wake time 1 and 2.
- The wake time, corresponding wake timer indicator (**WK-1** for **WAKE 1** and **WK-2** for **WAKE 2**) and AM/PM time indicator show on the small display.
- If corresponding wake function is not activated, **OFF** shows on the small display.

Wake function

Turning off the wake alarm or radio
- **To silence the wake function momentarily:**
  To turn off the wake function, press **SNOOZE** on the top of the unit. The wake alarm or radio will be switched off temporarily. The alarm or radio will be on again when the snooze period (default: 9 minutes) is over. (read "SmartSnooze™")
- **To turn off the wake alarm or radio:**
  Press **OFF**. The wake alarm or radio will activate again the next day unless you switch off the Wake function.
- **To disable the wake function completely:**
  Press **WAKE** – **OFF 1** or **2** repeatedly on the top of the unit until no wake mode icon (1 , 1 or 2 , 2) shows on the large display.

SmartSnooze™
This operation allows extra sleep time after the wake function is on. The alarm will be off by pressing **SNOOZE**, **SLEEP**, **WAKE** – **OFF 1,** or **2** until the snooze period is over. Snooze function can be used repeatedly up to 60 minutes. After this, the wake function will turn off until the next day.

To set the "quiet" period:
1. Press and hold **SNOOZE**.
2. Press **◀◀ REV** or **FWD ▶▶** to set the quiet period that shows on the large display. The time decrements or increments will follow by a faster rate when you press and hold the buttons.
   - Snooze period can be set from 1 to 30 minutes (default: 9 minutes).
3. Release **SNOOZE**.

SmartSnooze™ is only available when **/WAKE1/WAKE2/** is at the lock position.

Sleep function

In sleep mode, you can set the duration (up to 90 minutes) before the radio turn off automatically.

To set the sleep mode:
- Press **SLEEP** repeatedly to cycle among the sleep times available (90min, 60min, 30min, 15min and OFF. 90min is the default setting) on the large display.
- The radio will be switched on.

To check the remaining time in sleep mode:
- Press and hold **SLEEP** to check the remaining sleep time on the large display.

To cancel the sleep mode:
- If you decide to turn off the unit sooner, press **SNOOZE** or **OFF**.

Warranty information

12 Month Limited Warranty Applies to RCA Audio/Video Products

AUDIOVOX ELECTRONICS CORP. (the Company) warrants to the original retail purchaser of this product that should this product or any part thereof, under normal use and conditions, be proven defective in material or workmanship within 12 months from the date of original purchase, such defect(s) will be repaired or replaced with reconditioned product (at the Company's option) without charge for parts and repair labor.

To obtain repair or replacement within the terms of this Warranty, the product is to be delivered with proof of warranty coverage (e.g. dated bill of sale), specification of defect(s), transportation prepaid, to the Company at the address shown below.

This Warranty does not extend to the elimination of externally generated static or noise, to correction of antenna problems, loss/interruptions of broadcast or internet service, to costs incurred for installation, removal or reinstallation of product, to corruptions caused by computer viruses, spyware or other malware, to loss of media, files, data or content, or to damage to tapes, discs, removable memory devices or cards, speakers, accessories, computers, computer peripherals, other media players, home networks or vehicle electrical systems.

This Warranty does not apply to any product or part thereof which, in the opinion of the Company, has suffered or been damaged through alteration, improper installation, mishandling, misuse, neglect, accident, or by removal or defacement of the factory serial number/bar code label(s). THE EXTENT OF THE COMPANY'S LIABILITY UNDER THIS WARRANTY IS LIMITED TO THE REPAIR OR REPLACEMENT PROVIDED ABOVE AND, IN NO EVENT, SHALL THE COMPANY'S LIABILITY EXCEED THE PURCHASE PRICE PAID BY PURCHASER FOR THE PRODUCT.

This Warranty is in lieu of all other express warranties or liabilities. ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, SHALL BE LIMITED TO THE DURATION OF THIS WRITTEN WARRANTY. ANY ACTION FOR BREACH OF ANY WARRANTY HEREUNDER INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY MUST BE BROUGHT WITHIN A PERIOD OF 24 MONTHS FROM DATE OF ORIGINAL PURCHASE. IN NO CASE SHALL THE COMPANY BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY. No person or representative is authorized to assume for the Company any liability other than expressed herein in connection with the sale of this product.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damage so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

How to make a warranty claim:
- If your product is capable of storing content (such as an mp3 player, digital voice recorder, etc), it is recommended to make periodic backup copies of content stored on the product. If applicable, before shipping a product, make a back up copy of content or data stored on the device. Also, it is advisable to remove any personal content which you would not want exposed to others. IT IS LIKELY THAT CONTENTS AND DATA ON THE DEVICE WILL BE LOST DURING SERVICE AND REFORMATTING. AUDIOVOX ACCEPTS NO LIABILITY FOR LOST CONTENT OR DATA, OR FOR THE SECURITY OF ANY PERSONAL CONTENT OR DATA ON THE RETURNED DEVICE. Product will be returned with factory default settings, and without any pre-loaded content which may have been installed in the originally purchased products. Consumer will be responsible for reloading data and content. Consumer will be responsible to restore any personal preference settings.
- Properly pack your unit. Include any remotes, memory cards, cables, etc. which were originally provided with the product. However DO NOT return any removable batteries, even if batteries were included with the original purchase. We recommend using the original carton and packing materials.
- Include evidence of purchase date such as the bill of sale. Also print your name and address and a description of the defect. Send via standard UPS or its equivalent to:

Audiovox Electronics Corp.
Attn: Service Department.
150 Marcus Blvd., Hauppauge
N.Y. 11788
1-877-833-3491

- Insure your shipment for loss or damage. Audiovox accepts no liability in case of damage or loss en route to Audiovox.
- Pay any charges billed to you by the Exchange Center for service not covered by the warranty.
- A new or refurbished unit will be shipped to you freight prepaid.

What we will do:
Provide you with a new, or at our option, a refurbished unit. The exchange unit is under warranty for the remainder of the original product's warranty period.

For Canada Customers, please ship to:
Audiovox Return Centre
c/o Genco
6685 Kennedy Road,
Unit#3, Door 16,
Mississuaga, Ontario
L5T 3A5

The descriptions and characteristics in this owner's manual are for the purpose of general reference only and not as a guarantee. In order to provide you with the highest quality product, we may make changes or modifications without prior notice.

Audiovox Electronics Corp.,
150 Marcus Blvd., Hauppauge, NY 11788
©2009 Audiovox Electronics Corp.
Trademark(s) ® Registered
Marque(s) ® Deposée(s)
Marca(s) ® Registrada(s)
www.rcaaudiovideo.com
Printed in China

v1.0 (E)

manual de usuario

RC46

E

Es importante leer este manual antes de usar por vez primera su equipo.

Informacion del servicio

Este producto debe ser atendido sólo por aquellas personas especialmente entrenadas en técnicas apropiadas de mantenimiento. Para mas instrucciones de cómo obtener servicio, refiérase a la garantía incluida en este manual.

Especificaciones técnicas

Product: Radio-Reloj
Marca: RCA
Modelo: RC46

Consumo de corriente eléctrica:

Alimentación: 120V~60Hz
Consumo eléctrico: 6 Watts

Para sus registros

En caso de que necesitase asistencia técnica, deberá consignar tanto el número de modelo como el número de serie. Rellene en los espacios que hay más abajo los datos del lugar de compra y número de serie:

Modelo Nº:
Fecha de Compra:
Lugar de Compra:
Nº de serie:

EL SIGNO DEL RAYO Y LA FLECHA DENTRO DEL TRIANGULO ES UN SIGNO DE ADVERTENCIA ALERTANDOLO DEL "PELIGROSO VOLTAJE" DENTRO DEL PRODUCTO.	**PRECAUCION** RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA PRECAUCION: NO REMUEVA LA CUBIERTA (O REVERSO) PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. NO HAY PARTES INTERNAS, REUSABLES POR EL USUARIO. PARA SERVICIO REFERIRSE A TECNICOS ESPECIALIZADOS.	EL SIGNO DE EXCLAMACION DENTRO DEL TRIANGOULO DE PRECAUCION ES UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA E INSTRUCCIONES IMPORTANTES QUE VIENEN CON EL PRODUCTO.
VER SEÑALIZACION EN EL FONDO DEL PRODUCTO		

ADVERTENCIA:

PARA PREVENIR INCENDIOS O DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA EL PRODUCTO A LA LLUVIA O HUMEDAD

Información FCC

Este aparato obedece las especificaciones de la Parte 15 de las regulaciones FCC. Las funciones están sujetas a las siguientes condiciones: 1) Este aparato no puede causar interferencias dañinas, y 2) este aparato puede recibir cualquiera interferencia, incluyendo aquellas que puedan causar funciones no deseadas.

Se probó este equipo y podemos afirmar que cumple con las restricciones establecidas para un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la Sección 15 de la Reglamentación de FCC. Estas restricciones fueron designadas para brindar una protección razonable frente a la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no está instalado o no se lo utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no existe ninguna garantía de que no se vaya a producir una interferencia en una instalación particular. Si este equipo produce una interferencia perjudicial con la recepción de la radio o la televisión, lo cual podría determinarse apagando y encendiendo el equipo, se le pide al usuario que intente corregir la interferencia siguiendo una o varias de las siguientes medidas.

- Reoriente o reubique la antena receptora
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor
- Conecte el equipo a un toma corriente diferente al que conecta el receptor
- Consulte al distribuidor o a un técnico especializado en radio / TV para solicitar ayuda

De conformidad con los requerimientos FCC, cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el fabricante podrían invalidar la autoridad del usuario para operar este producto.

Fabricante / Parte responsable
Audiovox Electronics Corp.
150 Marcus Blvd., Hauppauge, NY 11788

FAVOR DE LEER ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ EL EQUIPO

IMPORTANTE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Alguna de la siguiente información quizá no se aplique a su producto en particular. Sin embargo, como con cualquier producto electrónico, se deben tomar precauciones durante su manejo y uso.

- Lea estas instrucciones.
- Conserve estas instrucciones.
- Tome en cuenta todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No use este aparato cerca del agua.
- Limpie solamente con un paño seco.
- No bloquee ninguna de las aperturas de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- No instale cerca de fuentes de calor tales como radiadores, registros de calor, estufas, u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
- No elimine el propósito de seguridad de la clavija polarizada o del tipo a tierra. Una clavija polarizada tiene dos cuchillas, una más ancha que la otra. Una clavija del tipo a tierra tiene dos cuchillas y una tercera punta para conexión a tierra. La cuchilla ancha o la tercera punta son suministradas para su seguridad. Si la clavija suministrada no se adapta dentro de su toma de corriente, consulte a un electricista para que reemplace la toma de corriente obsoleta.
- Proteja el cable de corriente de pisotones o machucones particularmente en las clavijas, receptáculos de conveniencia, y en punto donde salen del aparato.
- Use solamente accesorios/aditamentos especificados por el fabricante.
- Use solamente con el carro, soporte, trípode, consola, o mesa especificados por el fabricante, o vendidos con el aparato. Cuando se utiliza un carro, tenga precaución al mover la combinación de carro/aparato para evitar lesión ocasionada por volcadura.

- Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no sea utilizado por largos períodos de tiempo.
- Refiera todo el servicio a personal de servicio calificado. El servicio es requerido cuando el aparato ha sido dañado de alguna forma, tal como daño a la clavija o al cable de corriente, cuando se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, el aparato ha sido expuesto a lluvia o humedad, no funciona normalmente, o ha sido tirado.

INFORMACION ADICIONAL DE SEGURIDAD

- La clavija principal es usada como el dispositivo de desconexión, deberá permanecer operable y no deberá ser obstruida durante el uso. Para ser completamente desconectada del aparato desde la fuente de poder, la clavija principal del aparato deberá ser desconectada completamente desde la toma de suministro de corriente.
- El aparato no debe quedar expuesto a goteos o salpicaduras de líquidos, y, por lo tanto, no se deben colocar sobre el aparato objetos que contengan líquidos, como por ejemplo vasos.
- Siempre deje suficiente espacio para ventilación alreadedor del producto. No ponga el producto en la cama, alfombra, librero o gabinete que pueda obstruir la corriente de aire a través de aperturas de ventilación.
- No pongan velas, cigarillos o cigarros encendidos encima de producto.
- Conecte sólo en receptáculos de corriente alterna como esta indicado en el producto.
- Tome precauciones para evitar que caigan objetos dentro del producto.
- Carros y Estantes–El artefacto deberá ser usado sólo con carros y estantes que hayan sido recomendados por el fabricante.
- SI SU PRODUCTO FUNCIONA CON PILAS, haga caso a las precauciones siguientes:

A. Electrólito puede gotear de cualquier pila si está si está mezclada con una pila de un tipo diferente, si ha sido insertada incorrectamente, o si no se reemplazan todas las pilas al mismo tiempo.
B. Cualquier pila puede explotar o gotear electrólito si se echa en un fuego o si trata de cargar una pila no recargable.
C. Deseche inmediatamente pilas con fuga. Estas pueden causar quemaduras a la piel otra herida personal. Cuando deseche las baterías asegúrese de deshacerse de ellas en una manera apropiada, de acuerdo con las regulaciones locales o del estado.
D. No exponga las baterías a calor excesivo (por ejemplo, dejándolas a la luz del sol o cerca del fuego).

- Ver señalizacion en el fondo del producto.
- Ver marca de la precaución en el fondo del producto.

Precauciones Importantes para la Batería

- Cualquier batería puede presentar un riesgo de fuego, explosión o quemadura química si es mal tratada. No trate de cargar una batería que no esté diseñada para ser recargada, no incinere y no perfore.
- Baterías no recargables, tales como las baterías alcalinas, pueden tener fugas si son dejadas en su producto por un largo periodo de tiempo. Retire las baterías del producto si usted no lo va a usar por un mes o más.
- Si su producto usa más de una batería, no mezcle tipos y asegúrese de que estén insertadas correctamente. Mezclar tipos de baterías o insertarlas incorrectamente puede causar que tengan fugas.
- Deseche inmediatamente cualquier batería con fugas o deformada. Ellas pueden causar quemaduras de la piel u otra lesión personal.
- Por favor ayude a proteger el ambiente reciclando o eliminando las baterías de conformidad con las regulaciones federales, estatales y locales.

Antes de comenzar

Conexión a la red

FUENTE DE ALIMENTACIÓN CA:
120V~60Hz

Refiérase a la sección "Reloj" y siga las instrucciones para que la hora del reloj se muestre correctamente con la modalidad de ajuste Automático del Tiempo.

Pila de seguridad

- Este radio reloj está equipado con un sistema de mantenimiento de memoria que se puede alimentar con 2 pilas "AA" (incluidas). El circuito de protección contra caídas de tensión no funcionará a menos que se instale la pila.
- Cuando se produce una interrupción en el suministro eléctrico normal, o el cable de suministro AC está desenchufado, la pila de seguridad suministra la energía al radio reloj para que se mantengan los ajustes del reloj y de la alarma programados en la memoria.
- Cuando el mantenimiento de la memoria mediante la pila de seguridad está actuando, la función alarma todavía funciona durante la interrupción eléctrica, siempre que el nivel de carga de las pilas sea adecuado.
- El funcionamiento normal se reanudará tras restablecer el suministro eléctrico de modo que Vd. no tendrá que reajustar el reloj ni la alarma.

Para instalar la batería:

1. Retire la tapa del compartimiento (en la parte inferior de la unidad), apretando el pasador con el pulgar y retirando la tapa.
2. Inserte 2 baterías AA (incluidas)
3. Reemplace la puerta del compartimento.

Nota: recomendamos que reemplace las baterías cada año.

Indicador de fallo de alimentación

Si se interrumpe la alimentación (desconexión) durante un breve periodo de tiempo, cambiará el ajuste de la hora y de la alarma (a menos que estén instaladas las pilas). Cuando se restablezca la alimentación (reconexión), el display digital parpadeará para indicar que se ha interrumpido la alimentación y que debe volver a ajustar la hora y la alarma.

La electricidad sigue pasando a la unidad incluso cuando esta está apagada. Para cortar la alimentación, desenchufe el cable.

Controles generales

Vista frontal

SNOOZE –entra al modo dormitar en el cual la alarma estará en silencio, pero sonará otra vez una vez que el período para dormitar termine.

RADIO –apaga el radio.

◀◀ REV –ajusta la hora de reloj o para despertar (disminuye el valor).

FWD ▶▶ – ajusta la hora de reloj o para despertar (incrementa el valor).

OFF –apaga la unidad

CHECK WAKE TIME – checa la hora para despertar actualmente establecida.

–VOLUME+ – ajusta el volumen.

TUNING –selecciona frecuencias de radio.

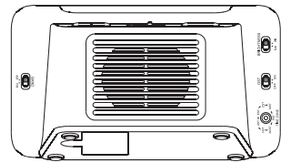

Vista posterior

BRIGHTNESS –selección el brillo de la pantalla (alto o bajo).

DST –activa o desactiva la función de tiempo de verano.

TIME ZONE – presione repetidamente para seleccionar una zona horaria

BAND – seleccone entre bandas AM y FM.

Vista superior

SLEEP – activa la función dormir.

/WAKE1/WAKE2/ – deslice el interruptor a la posición para establecer Despertar 1, Despertar 2 y la hora del trabajo.

WAKE – **OFF** – activa y establecer la función despertar.

Reloj

Ajuste Automático del reloj

Usted no tiene que ajustar la hora del reloj ya que un sistema de ajuste automático viene incorporado en este reloj, y recibe energía de 2 baterías AA (incluidas e instaladas).

Para ajustar el reloj:

1. Conecte a la corriente

- Inserte la clavija de la unidad en una toma de corriente CA.

2. Seleccione el horario de verano

- Deslice el conmutador **DST** en la parte posterior de la unidad para activar/ desactivar en áreas que observen/no observen tal cambio de horario.

3. Seleccione su huso horario

- Presione **TIME ZONE** repetidamente en la parte posterior de la unidad para moverse a través de los husos horarios (EST > CST > MST > PST > AKST > HST > AST > EST...). El huso horario predeterminado es Este (EST) (consulte los mapas a la derecha).

Su reloj ya está ajustado y listo para usarse.

ADVERTENCIA: por favor evite jugar con estos botones después de entrar al modo de ajuste Reloj/Alarma.

Ajuste manual del reloj

1. Deslice el interruptor **/WAKE1/ WAKE2/** en la parte superior de la unidad a la posición del reloj .
2. Presione **REV** o **FWD** para ajustar la hora del reloj. Los decrementos e incrementos de tiempo seguirán una velocidad más rápida cuando usted presione y sostenga los botones. El tiempo ":" entre hora y minuto parpadea cuando usted está estableciendo el tiempo. El ícono AM o PM estará también a un lado de la hora.
3. Deslice el interruptor **/WAKE1/ WAKE2/** en la parte superior de la unidad a la posición al terminar.

Zona horaria Estados Unidos

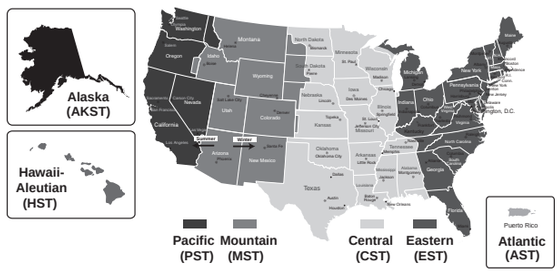

Zona horaria Canadá

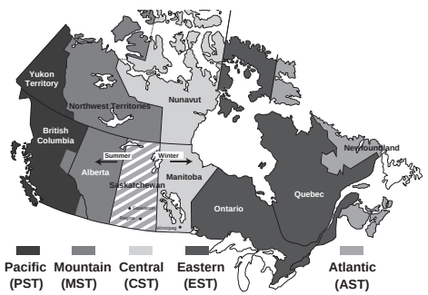

Radio

Selección de modo radio

Presione **RADIO** para encender el radio.

Selección de banda

Deslice el interruptor **BAND** en la parte posterior de la unidad para seleccionar la banda FM o AM.

Sintonización del radio

Rote la perilla **TUNING** a la derecha de la unidad para ajustar la frecuencia de radio que se muestra en la pantalla grande.

AFC integrado

El Control de Frecuencia Automático Integrado (AFC) funciona sólo en FM. Ayuda a reducir la oscilación en la recepción de FM y a mantener el radio bloqueado en la estación FM en la cual está sintonizado.

Al sintonizar estaciones FM, usted puede notar que la estación que está sintonizando puede estar bien sintonizada en dos o tres puntos cercanos en el dial. Sintonice siempre con cuidado en el punto más alto y claro.

Antena AM

Una antena de barra de ferrita integrada elimina la necesidad de una antena exterior para recepción AM. Girar la unidad ligeramente puede mejorar la recepción de estaciones AM distantes.

Control de brillo

Deslice el conmutador **BRIGHTNESS** en la parte posterior de la unidad a la posición Hi (alta) o Lo (baja) para ajustar el brillo de todas las pantallas al frente de la unidad.

Función despertar

Ajuste de la hora para despertar

Esta unidad permite establecer dos horas para despertar.

1. Deslice el interruptor **/WAKE1/ WAKE2/** en la parte superior de la unidad a la posición **WAKE 1** o **WAKE 2**.
2. Presione **REV** o **FWD** para establecer la hora de despertador respectiva. Los decrementos o incrementos de tiempo seguirán una velocidad más rápida cuando usted presiona y sostiene los botones.
   - La función despertar, en correspondencia con el indicador de tiempo para despertar (**WK-1** para **WAKE 1** y **WK-2** para **WAKE 2**) y el indicador de la hora AM/PM parpadeará en la pantalla pequeña.
3. Deslice el interruptor **/WAKE1/ WAKE2/** en la parte superior de la unidad a la posición al terminar.

Selección de la fuente para despertar

Usted puede ser despertado por radio o alarma.

1. Seleccione una estación AM o FM (vea las instrucciones en "Radio").
2. Establezca una hora para despertar (vea la instrucción anterior).
3. Presione **WAKE** – **OFF 1** ó **2** repetidamente en la parte superior de la unidad para seleccionar un modo de despertador.
   - El ícono correspondiente se ilumina en la pantalla grande.
   1 – Despertador 1 mediante alarma
   1 – Despertador 1 mediante radio
   2 – Despertador 2 mediante alarma
   2 – Despertador 2 mediante radio
   - La unidad está equipada con la modalidad **GRAD-U-WAKE,** el volumen de tono de la alarma aumentará gradualmente a su máximo en aproximadamente 30 a 45 segundos.

Verificación de la hora del despertador

- Presione **CHECK WAKE TIME** repetidamente para mostrar la hora para despertar 1 y 2 actualmente fijada.
- La hora para despertar, correspondientemente el indicador de la hora para despertar (**WK-1** para **WAKE 1** y **WK-2** para **WAKE 2**) y el indicador del tiempo AM/ PM se visualizan en la pantalla pequeña.
- Si la función despertar correspondiente no está activada, **OFF** se muestra en la pantalla pequeña.

Función despertar

Para apagar el despertador de alarma o radio

- **Para silenciar momentáneamente la función despertar:**
  Para desactivar la función despertar, presione **SNOOZE** en la parte superior de la unidad.
  El radio o alarma para despertar se apagarán temporalmente. El radio o la alarma se activarán otra vez cuando el período para dormitar (valor predeterminado de 9 minutos) termine. (lea "SmartSnooze™")

- **Para desactivar radio o alarma para despertar:**
  Presione **OFF**. El radio o alarma para despertar se activará otra vez al siguiente día a menos que usted apague la función Despertar.

- **Para desactivar completamente la función despertar:**
  Presione **WAKE – OFF** 1 ó **2** repetidamente en la parte superior de la unidad hasta que no aparezca el ícono de modo despertar (1 , 1 ó 2 , 2) en la pantalla.

SmartSnooze™

Esta operación permite tiempo extra para dormir después de que la función despertar es activada. La alarma se apagará presionando **SNOOZE**, **SLEEP**, **WAKE** – **OFF 1,** o **2** hasta que el periodo dormitar se termine. La función despertar puede ser usada repetidamente hasta por 60 minutos. Después de esto, la función despertar se desactivará hasta el día siguiente.

To set the "quiet" period:

1. Press and hold **SNOOZE**.
2. Presione **REV** ó **FWD** para establecer el período de quietud que se muestra en la pantalla grande. Los decrementos e incrementos de tiempo seguirán una velocidad más rápida cuando usted presione y sostenga los botones.
   - El período para dormitar puede establecerse desde 1 a 30 minutos (el valor predeterminado es de 9 minutos).
3. Suelte el botón **SNOOZE**.

SmartSnooze™ está disponible solamente cuando el **/WAKE1/WAKE2/** está en la posición bloqueo .

Función dormir

En modo dormir, usted puede establecer la duración (hasta 90 minutos) antes de que el radio se apague automáticamente.

Para establecer el modo dormir:

- Presione **SLEEP** repetidamente para alternar entre los tiempos disponibles para dormir (90 min., 60 min., 30 min., 15 min. y OFF. 90 min. es el valor predeterminado) en la pantalla grande.
- El radio será encendido.

Para checar el tiempo remanente en modo dormir:

- Presione y sostenga **SLEEP** para checar el tiempo para dormir remanente en la pantalla grande.

Para cancelar el modo dormir:

- Si usted decide apagar la unidad más temprano, presione **SNOOZE** u **OFF**.

Garantía limitada

12 meses de garantía limitada
Aplica a productos de audio/video RCA
AUDIOVOX ELECTRONICS CORP. (la Compañía) garantiza al comprador original a través de minorista de este producto, que en el caso de que este producto o alguna parte del mismo, sometido a uso y condiciones normales, y probando que tenga defectos en material o mano de obra, en un plazo de 12 meses desde la fecha de la compra original, tal(es) defecto(s) será(n) reparado(s) o reemplazado(s) con producto reacondicionado (a opción de la Compañía) sin cargo por las partes y labor en la reparación.

Para obtener reparación o reemplazo dentro de los términos de esta Garantía, el producto debe ser entregado con prueba de cobertura de la garantía (por ejemplo, nota de venta con fecha), especificación de defecto(s), transporte prepagado, a la Compañía a la dirección que se indica a continuación

Esta garantía no se extiende a la eliminación de ruido o estática generados externamente, a la corrección de problemas de antena, a la pérdida/interrupciones de transmisión o servicio de Internet, a costos incurridos por instalación, remoción o reinstalación del producto, a corrupciones causadas por virus de computadora, software espía u otro tipo de software malicioso, a la pérdida de medios, archivos, datos o contenido, o al daño a cintas, discos, dispositivos o tarjetas de memoria removible, bocinas, accesorios, computadoras, periféricos de computadoras, otros reproductores de medios, redes caseras o sistemas eléctricos de vehículo.

Esta Garantía no aplica a algún producto o parte del mismo que, en la opinión de la Compañía, haya sufrido o haya sido dañado mediante la alteración, instalación inapropiada, mal manejo, mal uso, negligencia, accidente o mediante la remoción o borrado del número de serie de fábrica/etiqueta(s) de código de barras. EL GRADO DE LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA BAJO ESTA GARANTÍA ESTÁ LIMITADO A LA REPARACIÓN O REEMPLAZO QUE SE INDICA ANTERIORMENTE, Y, EN NINGÚN CASO, LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA EXCEDERÁ EL PRECIO DE COMPRA PAGADO POR EL COMPRADOR POR EL PRODUCTO.

Esta Garantía reemplaza todas las otras garantías o responsabilidades expresas. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD, ESTARÁ LIMITADA A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESCRITA. CUALQUIER ACCIÓN POR VIOLACIÓN DE ALGUNA GARANTÍA BAJO LA PRESENTE INCLUYENDO ALGUNA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD DEBE SER PRESENTADA EN UN PERIODO DE 24 MESES DESDE LA FECHA DE LA COMPRA ORIGINAL. EN NINGÚN CASO LA COMPAÑÍA SERÁ RESPONSABLE POR DAÑO ALGUNO INCIDENTAL O CONSECUENCIAL POR LA VIOLACIÓN DE ESTA O DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA. Ninguna persona o representante está autorizado a asumir por la Compañía responsabilidad alguna distinta que la expresada en el presente documento en relación con la venta de este producto.

Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita o la exclusión o limitación de daño incidental o consecuencial, por lo tanto las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no aplicar a usted. Esta Garantía le da derechos legales específicos y puede ser que usted tenga también otros derechos que pueden variar de estado a estado.

Cómo efectuar una reclamación en garantía:

- Si su producto tiene la capacidad de almacenar contenido (tal como un reproductor MP3, una grabadora de voz digital, etc.), se recomienda que efectúe respaldos periódicos de copias del contenido almacenado en el producto. Si es aplicable, antes de enviar un producto, haga una copia de respaldo del contenido o de los datos almacenados en el dispositivo. También, es aconsejable remover cualquier contenido personal que usted no querría exponer a otros. ES PROBABLE QUE LOS CONTENIDOS Y DATOS EN EL DISPOSITIVO SE PIERDAN DURANTE EL SERVICIO Y REFORMATEO. AUDIOBOX NO ACEPTA RESPONSABILIDAD POR LA PÉRDIDA DE CONTENIDO O DATOS, O POR LA SEGURIDAD DE ALGÚN CONTENIDO O DATO PERSONAL EN EL DISPOSITIVO QUE SEA RETORNADO. El producto será devuelto con las configuraciones predeterminadas de fábrica, y sin contenido alguno precargado que pudiera haber sido instalado en los productos comprados originalmente. El consumidor será responsable por recargar los datos y el contenido. El consumidor será responsable de restaurar cualquier configuración de su preferencia personal.
- Empaque apropiadamente su unidad. Incluya cualquier control remoto, tarjetas de memoria, cables, etc. que fueron suministrados originalmente con el producto. Sin embargo, NO regrese batería removible alguna, aún si las baterías estaban incluidas con la compra original. Recomendamos usar el empaque y materiales de empaque originales.
- Incluya a evidencia de la fecha de compra tal como la nota de venta. También escriba su nombre y dirección, y la descripción del defecto. Envíe mediante UPS estándar o su equivalente a:

Audiovox Electronics Corp.
At'n: Departamento de Servicio.
150 Marcus Blvd.
Hauppauge N.Y. 11788
1-877-833-3491

- Asegure su embarque por pérdida o daño. Audiovox no acepta responsabilidad en caso de daño o pérdida en ruta a Audiovox.
- Pague todos los cargos que le sean facturados por el Centro de Intercambio por servicio que no esté cubierto por la garantía.
- Una unidad nueva o reconstruida le será enviada con flete prepagado.

Lo que nosotros haremos:
Suministrarle una unidad nueva, o a opción nuestra, una reconstruida. La unidad de intercambio está bajo garantía por el remanente del período de garantía del producto original.

Para clientes en Canadá, favor de enviar a:
Audiovox Return Centre
c/o Genco
6685 Kennedy Road,
Unit#3, Door 16,
Mississuaga, Ontario
L5T 3A5

Las descripciones y las características presentadas en este documento son dadas a modo de indicación general y no de garantía. Con el fin de proporcionarle la más alta calidad de producto posible, nos reservamos el derecho a hacer mejoras o modificaciones sin previo aviso.

Audiovox Electronics Corp.,
150 Marcus Blvd., Hauppauge, NY 11788
©2009 Audiovox Electronics Corp.
Trademark(s) ® Registered
Marque(s) ® Deposée(s)
Marca(s) ® Registrada(s)
www.rcaaudiovideo.com
Impreso en China

Spécifications FCC

Cet appareil ne contrevient pas aux dispositions de la section 15 du Règlement sur les perturbations radioélectriques de la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis. Son fonctionnement est assujetti aux deux conditions suivantes : 1) cet appareil ne cause pas d'interférence nuisible, et 2) cet appareil peut capter toute interférence, y compris une interférence qui pourrait causer un fonctionnement imprévu.

En conformité avec les exigences du FCC, des changements ou des modifications approuvés officiellement par le fabricant peuvent retirer le droit de l'utilisateur d'utiliser cet appareil.

Cet appareil émet et utilise une fréquence radio (FR) et s'il n'est pas installé et utilisé correctement, il causera de l'interférence avec la réception radio et télévisée.
Si cet appareil cause de l'interférence avec la réception radio ou télévisée (vérifier en débranchant l'appareil), tenter d'éliminer l'interférence des façons suivantes :

- Réorienter l'antenne de réception (c'est-à-dire l'antenne de la radio ou de la télévison qui "capte" l'interférence).
- Éloigner l'appareil de celui qui capte l'interférence.
- Brancher l'appareil dans une autre prise murale, afin qu'il soit branché dans une autre prise que l'appareil qui capte l'interférence.

Si ces solutions n'éliminent par l'interférence, consulter le commerçant ou un technicien en radio-télévision spécialisé.

Fabricant/Partie responsable
Audiovox Electronics Corp.
150 Marcus Blvd., Hauppauge, NY 11788

BIEN LIRE ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Il est possible que certains des articles ci-dessous ne s'appliquent pas à votre appareil. Cependant, il faut prendre certaines précautions quand on manipule et utilise tout appareil électronique.

- Lisez ces instructions.
- Conservez ces instructions.
- Portez attention à tous les avertissements.
- Observez toutes les instructions.
- N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
- Nettoyez avec un chiffon sec seulement.
- N'obstruez pas les ouvertures de ventilation. Exécutez l'installation selon les instructions du fabricant.
- N'installez pas près d'une source de chaleur tel que radiateur, grille de chauffage, poêle ou autres appareils (incluant les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- Ne déjouez pas le dispositif de sécurité des fiches polarisées ou avec mise à la terre. Une fiche polarisée comprend deux lames, l'une étant plus large. Une fiche avec mise à la terre comprend deux lames et une broche de mise à la terre. La lame la plus large ou la broche de mise à la terre assurent votre sécurité. Si la fiche fournie ne convient pas à la prise murale, consultez un technicien pour remplacer la prise murale.
- Assurez-vous que personne ne marche sur le cordon d'alimentation ou qu'il n'est pas coincé près des fiches, des prises et à la sortie des appareils.
- N'utilisez que les accessoires spécifiés par le fabricant.
- N'utilisez qu'avec le chariot, support, trépied, crochet ou table spécifiée par le fabricant ou vendue avec l'appareil. Lorsque vous utilisez un chariot, portez attention lorsque vous déplacer le chariot et l'appareil pour éviter les blessures dues au renversement.
- Débranchez l'appareil pendant les orages ou si vous ne l'utilisez pas pendant de longues périodes.
- Confiez l'entretien à du personnel compétent. Les réparations sont nécessaires si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit, comme un cordon d'alimentation ou une fiche en mauvais état, si un liquide a été renversé sur l'appareil, si des objets sont tombés sur l'appareil, si l'appareil a été exposé à l'eau ou à l'humidité, si l'appareil ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé.

INFORMATIONS DE SECURITES SUPPLEMENTAIRES

- La fiche pour prise murale est utilisée en tant que moyen de déconnexion; elle doit rester en état de fonctionnement et ne pas être gênée pendant l'utilisation. Pour déconnecter complètement l'appareil de l'alimentation électrique, la fiche pour prise murale doit être déconnectée de la prise murale.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des infiltrations ou éclaboussures d'eau et aucun objet rempli de liquide – tel qu'un vase – ne doit jamais être placé sur l'appareil.
- Toujours laisser suffisamment d'espace autour de l'appareil pour assurer la ventilation. Ne pas placer l'appareil sur un lit, un tapis ou sur un étagère ou dans un meuble qui pourrait bioquer les ouvertures de ventilation.
- Ne pas placer de chandelles, de cigarettes, de cigares, etc, sur l'appareil.
- Ne brancher le cordon d'alimentation que dans une prise de courant c.a. comme indiqué sur l'appareil.
- Prendre garde que des objets ne tombent pas dans l'appareil.
- Ne pas tenter de démonter l'appareil. Celui-ci ne contient pas de composants pouvant être réparés par l'utilisateur.
- SI L'APPAREIL FONCTIONNE À PILES, prendre les précautions suivantes:

A. Toute pile peut laisser échapper de l'électrolyte si on l'utilise avec une pile d'une autre type, ou si toutes les piles ne sont pas remplacées en même temps.
B. Toute pile peut laisser échapper de l'électrolyte ou exposer si on la jette au feu ou si on tente de charger un pile qui n'est conçue pour être rechargée.
C. Jeter immédiatement les piles qui fuient. Cellesci peuvent brûler la peau ou causer d'autres blessures. Prière de jeter les piles conformément aux règlements provinciaux et locaux.
D. N'exposez pas les batteries à une chaleur excessive (par exemple, en les laissant au soleil ou près du feu).

- Voir indications sur le revers du produit.
- Voir indications d'avertissement sur le revers du produit.

Précautions importantes concernant la pile

- Toute pile peut présenter un risque d'incendie, d'explosion ou de brûlure chimique si elle n'est pas manipulée avec soin. N'essayez pas de recharger une pile qui n'est pas conçue pour être rechargée; n'essayez pas de l'incinérer ou de la percer.
- Les piles non rechargeables, comme les piles alcalines, peuvent couler si elles sont laissées dans votre appareil pendant une longue période. Retirez les piles de l'appareil si vous ne l'utilisez pas pendant plus d'un mois.
- Si votre appareil utilise plus d'une pile, ne mélangez pas les types de pile et assurez-vous qu'elles sont installées correctement. Si différents types de piles sont mélangés ou si elles sont installées incorrectement, elles pourraient couler.
- Jetez immédiatement les piles déformées ou qui coulent. Les piles qui coulent peuvent causer des brûlures et d'autres blessures.
- Aidez à protéger l'environnement en recyclant ou en disposant des piles selon les réglementations fédérales, provinciales et locales.

Service

Cet appareil doit être réparé exclusivement par des personnes spécialement formées en techniques d'entretien et de réparation. Pour savoir comment profiter d'un tel service, consulter à la garantie incluse dans le présent guide.

Spécifications techniques

Produit: Radio-Réveil
Marque: RCA
Modèle: RC46

Consommation de courant:

Source d'alimentation: 120V~60Hz
Consommation d'énergie: 6 Watts

AVERTISSEMENT: POUR EVITER LES RISQUES D'INCENDIE OU D'ELECTROCUTION, NE PAS LAISSER CET APPAREIL SOUS LA PLUIE OU A L'HUMIDITE.

Archives

Selon certaines lois provinciales, et au cas où vous aviez besoin de service, il se peut que vous ayez besoin du numéro de modèle et du numéro de série. Dans l'e-space ci-dessous, enregistrez la date et l'endroit d'achat, ainsi que le numéro de série:

No. de modèle:
Date d'achat
Endroit d'achat
No. de série

Avant de commencer

Branchement

ALIMENTATION COURANT ALTERNATIF: 120V~60Hz

Consultez la rubrique "Horloge" et suivez les instructions pour que l'heure de l'horloge s'affiche correctement avec la fonction de réglage automatique de l'horloge.

Pile de secours

- Ce radio-réveil est équipé d'un système de sauvegarde des données en mémoire alimenté par deux piles de type AA (fournie). Ce circuit de protection en cas de coupure de courant n'est opérationnel qu'après installation de la pile de secours.
- Lorsque le courant est coupé ou le cordon d'alimentation Courant Alternatif est débranché, la pile de secours permet d'alimenter le radio-réveil et ainsi garder en mémoire l'heure courante et les réglages de l'alarme sauvegardés en mémoire.
- Lorsque la pile de secours est opérationnelle, la fonction d'alarme est active en cas de coupure de courant si la puissance de la pile est suffisante.
- L'appareil retourne en mode de fonctionnement normal lorsque le courant alternatif est rétabli et il n'est pas nécessaire de procéder de nouveau au réglage de l'horloge et de l'alarme.

Pour installer la pile :

1. Retirez le couvercle du compartiment (situé sous la radio) en exerçant une pression avec le pouce sur la languette du couvercle puis soulevez le couvercle et retirez-le.
2. Insérez deux piles AA sur le connecteur.
3. Replacez le couvercle du compartiment.

Remarque : nous vous recommandons de remplacer les piles chaque année.

Indicateur de panne de courant

Lorsque l'alimentation est interrompue (disjonctée) pendant une courte période de temps, les réglages de l'heure et du réveil changent (sauf si des piles sont installées). Après la restauration du courant (raccordement), l'Affichage numérique clignote pour indiquer que le courant a été interrompu et que vous devriez remettre à jour les réglages de l'heure et du réveil.

Le courant est acheminé à l'appareil même lorsqu'il n'est pas en état de marche. Pour éteindre le courant, le ordon d'alimentation doit être débranché.

Contrôles généraux

SNOOZE – activation du mode de rappel; l'alarme est désactivée mais s'active à nouveau à la fin de la période de rappel.

RADIO – démarrage de la radio.

◂◂ REV – réglage de l'horloge ou de l'heure de réveil (diminution de la valeur).

FWD ▸▸ – réglage de l'horloge ou de l'heure de réveil (augmentation de la valeur).

OFF – fermeture de l'appareil.

CHECK WAKE TIME – affichage de l'heure de réveil réglée.

–VOLUME+ – réglage du volume.

TUNING – syntonisation de fréquences radio.

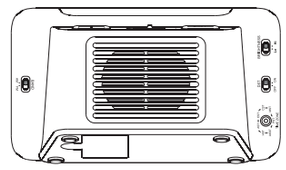

Vue arrière

BRIGHTNESS – réglage de la luminosité de l'affichage (forte ou faible).

DST – activation ou désactivation de la fonction d'heure avancée.

TIME ZONE – appuyer à plusieurs reprises pour sélectionner un fuseau horaire.

BAND – sélection de la bande AM ou FM.

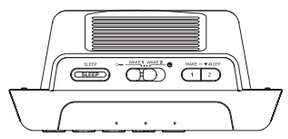

Vue de dessus

SLEEP – activation de la fonction de sommeil.

/WAKE1/WAKE2/ – glisser le commutateur pour régler Réveil 1, Réveil 2 et l'horloge.

WAKE – **OFF** – activation et réglage de la fonction de réveil.

Horloge

Réglage automatique de l'horloge

Vous n'avez pas à régler l'heure de l'horloge; un dispositif de réglage automatique de l'heure est intégré à cette horloge et est alimenté par deux piles AA (fournies et installées).

Pour régler l'horloge :

1. Branchement de l'alimentation

- Insérez la fiche de l'appareil dans une prise électrique CA.

2. Sélection de l'heure avancée

- Glissez le commutateur DST situé à l'arrière de l'appareil pour activer/ désactiver l'heure avancée dans les régions qui observent/n'observent les changements d'heure.

3. Sélection de votre fuseau horaire



- Appuyez plusieurs fois sur la touche TIME ZONE située à l'arrière de l'appareil pour basculer entre les fuseaux horaires (EST > CST > MST > PST > AKST > HST > AST > EST > etc.). Le fuseau horaire par défaut est celui de l'heure normale de l'Est (HNE) (consultez les cartes à droite).

Votre horloge est maintenant réglée et prête à être utilisée.

AVERTISSEMENT : Évitez d'appuyer sur ces touches après être passé en mode de réglage de l'horloge/alarme.

Réglage manuel de l'horloge

1. Glissez l'interrupteur **/WAKE1/ WAKE2/** situé sur le dessus de l'appareil à la position de l'horloge.
2. Appuyez sur les touches **◂◂ REV** ou **FWD ▸▸** pour régler l'heure. Le temps décroît ou augmente plus rapidement si vous gardez les boutons enfoncés.
   - Le signe ":" entre les heures et les minutes clignote lorsque vous réglez l'horloge. L'icône AM ou PM s'affichera près de l'heure.
3. Glissez l'interrupteur **/WAKE1/ WAKE2/** situé sur le dessus de l'appareil à la position lorsque vous avez terminé.

Fuseaux horaires américains

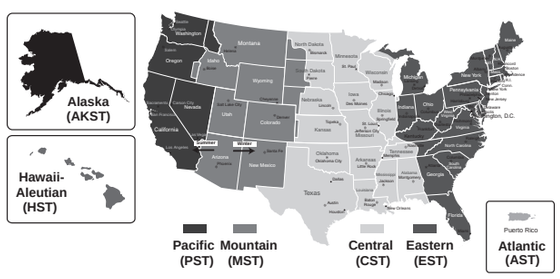

Fuseaux horaires canadiens

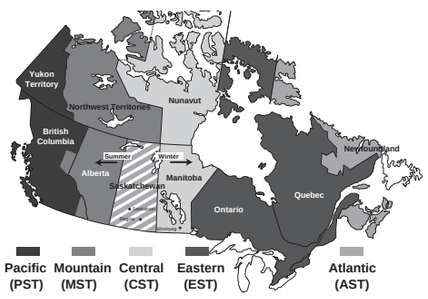

Radio

Sélection du mode radio

Appuyez sur **RADIO** pour démarrer la radio.

Sélection de la bande

Déplacez le commutateur **BAND** à l'arrière de l'appareil pour sélectionner la bande FM ou AM.

Syntonisation des stations

Tournez le bouton **TUNING** situé sur le côté droit de l'appareil pour syntoniser la fréquence radio affichée sur le grand affichage.

CAF intégré

Le contrôle de fréquence automatique (CAF) intégré ne fonctionne que sur la bande FM. Il aide à réduire la dérive de la réception FM et à garder la radio sur la station FM sur lequel il est syntonisé. Lorsque vous syntonisez des stations FM, il arrive que la station que vous désirez écouter puisse être captée sur deux ou trois autres points rapprochés de la bande. Synthonisez toujours la fréquence qui est la plus nette et la plus forte.

Antenne AM

L'antenne à ferrite intégrée élimine le besoin d'une antenne extérieure pour la bande AM. Faites pivoter l'appareil pour améliorer la réception des stations AM lointaines.

Contrôle de luminosité

Glissez le commutateur **BRIGHTNESS** situé à l'arrière de l'appareil à la position Hi (forte) ou Lo (faible) pour régler la luminosité des affichages à l'avant de l'appareil.

Fonction de réveil

Réglage de l'heure de réveil

Cet appareil permet de régler deux heures de réveil.

1. Glissez l'interrupteur **/WAKE1/ WAKE2/** situé sur le dessus de l'appareil à la position **WAKE 1** ou **WAKE 2**.
2. Appuyez sur les touches **◂◂ REV** ou **FWD ▸▸** pour régler l'heure de réveil respectivement. Le temps décroît ou augmente plus rapidement si vous gardez les boutons enfoncés.
   - L'heure de réveil, le témoin correspondant de la minuterie de réveil (**WK-1** pour **WAKE 1** et **WK-2** pour **WAKE 2**) et le témoin AM/PM clignotent sur le petit affichage.
3. Glissez l'interrupteur **/WAKE1/ WAKE2/** situé sur le dessus de l'appareil à la position lorsque vous avez terminé.

Sélection de la source de réveil

Vous pouvez choisir la radio ou l'alarme.

1. Sélectionnez une station AM ou FM (voir les instructions sous "Radio")
2. Réglez l'heure de réveil est réglée (voir les instructions ci-dessus).
3. Appuyez plusieurs fois sur **WAKE** – **OFF 1** ou **2** situé sur le dessus de l'appareil pour sélectionner un mode de réveil.
   - L'icône correspondante s'allume sur le grand affichage.

   1 – Réveil 1 par alarme
   1 – Réveil 1 par la radio
   2 – Réveil 2 par alarme
   2 – Réveil 2 par la radio

   - Cet appareil est doté de la caractéristique **GRAD-U-WAKE**; le volume de l'alarme augmente graduellement jusqu'à son maximum au bout de 30 ou 45 secondes.

Vérification de l'heure de réveil

- Appuyez à plusieurs reprises sur **CHECK WAKE TIME** pour afficher l'heure réglée pour les réveils 1 et 2.
- L'heure de réveil, le témoin correspondant de la minuterie de réveil (**WK-1** pour **WAKE 1** et **WK-2** pour **WAKE 2**) et le témoin AM/PM apparaissent sur le petit affichage.
- Si la fonction de réveil correspondante n'est pas activée, **OFF** apparaît sur le petit affichage.

Fonction de réveil

Arrêt de l'alarme ou de la radio

- **Pour arrêter la fonction de réveil temporairement :** Pour arrêter la fonction de réveil, appuyez sur **SNOOZE** situé sur le dessus de l'appareil. Le réveil par l'alarme ou la radio est arrêté temporairement. L'alarme ou la radio s'active à nouveau lorsque la période de rappel (par défaut, 9 minutes) est terminée. (consultez « SmartSnooze[MC] »)

- **Pour désactiver le réveil par l'alarme ou la radio :** Appuyez sur **OFF**. Le réveil par l'alarme ou la radio s'active à nouveau le lendemain, à moins de désactiver complètement la fonction de réveil.

- **Pour désactiver complètement la fonction de réveil :** Appuyez à plusieurs reprises sur **WAKE** – **OFF 1** ou **2** situé sur le dessus de l'appareil jusqu'à ce qu'aucune des icônes de mode de réveil (1 , 1 or 2 , 2) n'apparaisse sur le grand affichage.

SmartSnooze™

Cette fonction permet une extension de la période de sommeil après l'activation du réveil. En appuyant sur **SNOOZE**, **SLEEP**, **WAKE** – **OFF 1,** ou **2** l'alarme se ferme jusqu'à la fin de la période de rappel. La fonction de rappel peut être utilisée à plusieurs reprises jusqu'à un maximum de 60 minutes. Après cette période, la fonction de réveil est désactivée jusqu'au lendemain.

Réglez la période de sourdine :

1. Appuyez et gardez enfoncé **SNOOZE**.
2. Appuyez sur **◂◂ REV** ou **FWD ▸▸** pour régler la période de rappel apparaissant sur le grand affichage. Le temps décroît ou augmente plus rapidement si vous gardez les boutons enfoncés.
   - La période de rappel peut être réglée à une période de 1 à 30 minutes (par défaut, 9 minutes).
3. Relâchez **SNOOZE**.

SmartSnooze™ n'est disponible que si **/ WAKE1/WAKE2/** est en position de verrouillage .

Fonction de sommeil

Vous pouvez régler la période de sommeil jusqu'à 90 minutes avant que la radio se ferme automatiquement.

Pour régler le mode de sommeil :

- Appuyez à plusieurs reprises sur **SLEEP** pour basculer entre les périodes de sommeil disponibles (90 min, 60 min, 30 min, 15 min et OFF; 90 min est le réglage par défaut) sur le grand affichage.
- La radio fonctionnera.

Pour afficher le temps restant en mode de sommeil :

- Appuyez et gardez enfoncé **SLEEP** pour afficher le temps restant en mode de sommeil sur le grand affichage.

Pour annuler la fonction de sommeil :

- Si vous décidez de fermer l'appareil plus tôt, appuyez sur **SNOOZE** ou **OFF**.

Les descriptions et les caractéristiques décrites dans ce document représentent une indication générale et ne constitue pas une garantie. Afin d'offrir la meilleure qualité de produit possible, nous nous réservons le droit de faire toute amélioration ou modification et ce, sans préavis.

Garantie limitée

Garantie limitée de 12 mois S'applique aux appareils RCA audiovideo

AUDIOVOX ELECTRONICS CORP. (la Compagnie) garantit au premier acheteur au détail de cet appareil que cet appareil ou toute partie de ce dernier, dans des conditions d'utilisation normales, ne possède aucune défectuosité matérielle ou de main d'œuvre pendant les douze (12) mois suivant la date du premier achat; une telle défectuosité sera réparée ou remplacée par un appareil remis en état (à la discrétion de la Compagnie) sans frais pour les pièces et la main d'œuvre.

Pour obtenir une réparation ou un remplacement selon les conditions de cette Garantie, l'appareil doit être envoyé avec une preuve de garantie (p. ex., une facture datée de l'achat), une description de la(des) défectuosité(s) et le port payé à la Compagnie à l'adresse indiquée ci-dessous.

Cette Garantie ne couvre pas l'élimination des bruits ou parasites externes, la solution de problèmes d'antenne, la perte/l'interruption de transmissions ou de l'accès à Internet, les coûts de l'installation, de la désinstallation ou de la réinstallation de l'appareil, les altérations causées par un virus informatique, un logiciel espion ou tout autre programme malveillant, la perte de média, de fichiers, de données ou de contenus, les dommages causés à des cassettes, des disques, des dispositifs ou des cartes de mémoire amovibles, des haut-parleurs, des accessoires, des ordinateurs, des périphériques d'ordinateurs, d'autres lecteurs multimédia, des réseaux résidentiels ou des systèmes électriques de véhicule.

Cette Garantie ne s'applique pas à l'appareil ou à toute partie de ce dernier qui, selon la Compagnie, a été endommagée par ou a souffert d'une modification, d'une mauvaise installation, d'une manutention incorrecte, d'abus, de négligence, d'un accident ou dont l'étiquette portant le numéro de série/le code à barres usiné a été retirée ou dégradée. L'ÉTENDUE DE L'OBLIGATION DE LA COMPAGNIE SOUS CETTE GARANTIE SE LIMITE À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT INDIQUÉ CI-DESSOUS; L'OBLIGATION DE LA COMPAGNIE NE DOIT EN AUCUN CAS DÉPASSER LE PRIX D'ACHAT PAYÉ PAR L'ACHETEUR POUR CET APPAREIL.

Cette Garantie remplace toutes les autres garanties ou obligations explicites. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, INCLUANT LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, DOIT ÊTRE LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE ÉCRITE. TOUT ACTE CONTREVENANT AUX TERMES DE LA PRÉSENTE GARANTIE, INCLUANT LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, DOIT ÊTRE RAPPORTÉ DANS UNE PÉRIODE DE VINGT-QUATRE (24) MOIS À PARTIR DE LA DATE ORIGINALE DE L'ACHAT. LA COMPAGNIE NE DEVRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES SUITE À LA VIOLATION DE CETTE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE. Aucune personne et aucun représentant n'est autorisé à assumer au nom de la Compagnie toute obligation autre que celles indiquées dans cette Garantie en lien avec la vente de cet appareil.

Certaines provinces ne permettent pas les limites à la durée des garanties implicites ou l'exclusion des dommages indirects ou accessoires, alors certaines limites ou exclusions pourraient ne pas s'appliquer à vous. Cette Garantie vous donne certains droits spécifiques et vous pourriez avoir d'autres droits, qui varient selon la province.

Comment faire une réclamation de garantie :

- Si votre appareil est en mesure d'enregistrer des contenus (comme un lecteur mp3, un enregistreur numérique de la voix, etc.), nous vous recommandons de faire des copies de sauvegarde des contenus enregistrés sur l'appareil régulièrement. Si possible, avant d'envoyer l'appareil, faites une copie de sauvegarde des contenus ou des données enregistrés sur l'appareil. De plus, il est recommandé de supprimer tout contenu personnel que vous ne voudriez pas rendre accessibles à d'autres. IL EST PROBABLE QUE LES CONTENUS ET DONNÉES ENREGISTRÉS SUR L'APPAREIL SERONT PERDUS LORS DE LA RÉPARATION ET DU REFORMATAGE. AUDIOVOX REFUSE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES CONTENUS OU DONNÉES PERDUS OU POUR LA SÉCURITÉ DES CONTENUS OU DONNÉES PERSONNELS ENREGISTRÉS SUR L'APPAREIL RETOURNÉ. L'appareil sera retourné avec les réglages par défaut et sans contenus préenregistrés qui auraient pu être déjà installés lors de l'achat original. Le consommateur sera responsable de télécharger à nouveau les données et les contenus. Le consommateur sera responsable du rétablissement des réglages personnalisés.
- Emballez correctement votre appareil. Incluez toute télécommande, carte de mémoire, câble, etc. qui étaient fournis avec l'appareil. Par contre, NE retournez PAS les piles, même si les piles étaient fournies lors de l'achat original. Nous vous recommandons d'utiliser la boîte et le matériel d'emballage originaux.
- Incluez une preuve de la date de l'achat telle qu'une facture. Inscrivez aussi vos nom et adresse et une description de la défectuosité. Envoyez l'appareil par UPS standard ou un équivalent à :

Audiovox Electronics Corp.
Attn : Service Department.
150 Marcus Blvd.
Hauppauge N.Y. 11788
1-877-833-3491

- Assurez-vous votre envoi contre la perte ou les dommages. Audiovox refuse toute responsabilité en cas de dommages ou de perte lors du transport vers Audiovox.
- Payez les frais qui vous sont facturés par le Centre d'échange pour les réparations qui ne sont pas couvertes par la garantie.
- Un nouvel appareil ou un appareil remis à neuf vous sera envoyé avec le port prépayé.

Ce que nous ferons :
Nous vous fournirons un nouvel appareil ou, à notre discrétion, un appareil remis à neuf. L'appareil échangé est sous garantie pour la durée restante de la période de garantie de l'appareil original.

Pour les consommateurs canadiens, veuillez envoyer votre appareil à :
Audiovox Return Centre
c/o Genco
6685 Kennedy Road,
Unit#3, Door 16,
Mississauga, Ontario
L5T 3A5

Audiovox Electronics Corp.,
150 Marcus Blvd., Hauppauge, NY 11788
©2009 Audiovox Electronics Corp.
Trademark(s) ® Registered
Marque(s) ® Deposée(s)
Marca(s) ® Registrada(s)
www.rcaaudiovideo.com
Imprimé en Chine